

# HITACHI Inspire the Next



ω

0

Ω

M

コ




 $\bigcirc$ 

ىم  $\vdash$ 

 $\Box$ 

 $\neg$ 

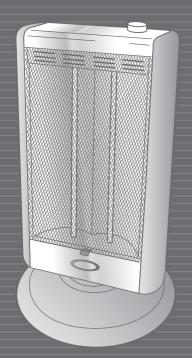

# 日立ハロゲンヒーター 取扱説明書 VH-102HK形

〈保証書付〉裏表紙に付いています 家庭用

# 目次

●安全のため必ずお守りください	2.:	8
●知っておいていただきたいこと	(	8
●各部のなまえ	2	4
●使用前の準備		ē
●正しい使いかた	•••••• {	9
●お手入れと保管	(	
●安全にお使いいただくための点検		
●保証とアフターサービス		/
●お客様ご相談窓口一覧表		/
●仕 様	裏表絲	H
●保証書	裏表絲	H

<u>このたびは日立</u>ハロゲンヒーターをお買い上げいただき、まこ とにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みに なり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、大切に 保存してください。

# 安全のため必ずお守りください

#### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっていま す。内容をよく理解してから本文をお読みください。



荷女/┴─ この表示を無視して、誤った取扱 いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を 示しています。



↑ 注意 Cの表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損 害のみの発生が想定される内容を 示しています。

### 絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容 があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容が描かれています。




この記号は禁止の行為であることを告げるもの です。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描か れています。




この記号は行為を強制したり指示する内容を告 げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内 容が描かれています。


改造は絶対にしない。サービスマン以外 の人は、分解したり修理しない。



修理はお買い上げの販売店または日立家電 品のお客様ご相談窓口にご相談ください。



(他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して発火の原因)



(電源コードが破損し、火災・感電の原因)



電源コードや差込プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない。

交流100V以外では使用しない。

船舶、自動車の直流電源や、200V電源

メッシュガードや本体の穴・すき間に、

ピンや針金などの金属物等、異物を入


(感電や異常動作してけがの原因)

(火災・感電の原因)


れない。

で使用しないでください。

(感電・ショート・発火の原因)



差込プラグを抜き、乾いた布でふいてください。






差込プラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む。

(感電・ショート・発煙・発火の恐れ)



スプレーなどの缶を本体の近くに置か ない。

(爆発や火災の原因)



就寝中は使用しない。

(寝具などが触れると火災の原因)



濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。 (感電やけがの原因)



# ⚠注意

#### 使用時以外は、差込プラグをコンセン トから抜く。


(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏 電火災の原因)



を抜く

本体に水やお茶などをこぼさない。

(過熱・感電の恐れ)





使用中や使用後しばらくは、本体上部 ・前面・ヒーター・反射板・メッシュ ガードなどの高温部に触れない。

接触禁止

差込プラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず先端の差込プラグを持 って抜く。(感電やショートして発火の原因)



乾燥など他の用途に使用しない。 (過熱して発火の原因)

(やけどの原因)



本体の掃除は必ず差込プラグを抜き、 本体が冷めてから行う。

(感雷ややけどの原因)



# ⚠使用上の注意

差込プラグをコンセントに差し込む時や 使用後は必ずスイッチツマミの位置を 「切」にする。



テーブルタップは使用しない。 (過熱して、やけどや火災の原因)



(けがややけど、コンセントの破損、火災の原因)

壁等に立てかけたり、傾斜の大きい床 面で使用しない。

(転倒し、けが・やけど・火災の原因)



本体に衣類やタオルなどを掛けて使用

(火災の恐れ)

しない。(過熱・火災の原因)



本体とベースの間に指などを入れない。 (けがの原因)



運転中、無理に本体を回したり、停止 させたりしない。(故障の原因)

メッシュガードを外して使用しない。




# 知っておいていただきたいこと

- ●一時的に通電しないことがあります。 これは内蔵されている転倒OFFスイッチがはた らいたもので、異常ではありません。
- ●ご使用はじめなどに、油やヒーターに付着した ほこりが焼け、わずかなにおいなどしますが異 常ではありません。そのままお使いください。 においなどは、ご使用にともないなくなります。
- ●ご使用中にピチピチと音がすることがあります が、これは本体が熱により膨張・収縮するため で、異常ではありません。そのままお使いくだ さい。
- ●この商品は一般家庭用です。業務用にはお使い にならないでください。

# 下図のように周囲から離して使用してください。 上方1m以上 左側方 片側は開放して 30cm以上 ください 4.5cm以上 前方1m以上

周囲から離す


# 各部のなまえ

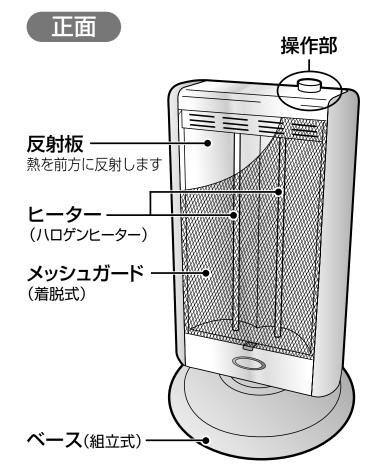

# 後面

### 転倒OFFスイッチ (振り子式/内蔵式)

本体が倒れたり、傾くと、 通電を停止します。

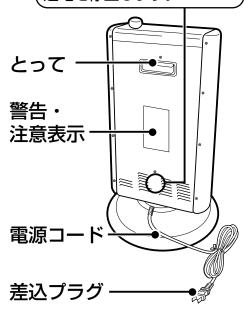

#### 操作部 (1000W)…左右のヒーターに通電します。 電源を切ります。 (500W)…右のヒーターに通電します。 ヒーターに 500W • ● 500W 通電し、首 ヒーターのみ 自動首振り 振り運転し 通電します。 ● 1000W 1000W • ます。 切 スイッチツマミク 電源を切ります。

# 付属品

ちょうボルト (4本)




※ポリ袋に入れて、ベースに 貼り付けてあります。

# 首振り調節のしかた

### ■首振り運転をするとき


スイッチツマミを 「1000W自動首振り」や 「500W自動首振り」に合 わせると、ヒーターに 通電し首振り運転をします。 首振り運転角度は約70度 で自動運転します。




首振り運転角度 約70度

## ■本体の方向を変えるとき

スイッチツマミを 「切」にし、とって を持って軽く回し てください。




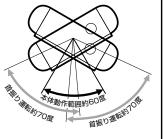

# 使用前の準備

## ベースを取り付ける


- ①商品が入っていた箱など、台の上に右図のように本体を 倒して置く。
- ②本体の凸部にベースの角穴部に合わせてはめ込む。 (ベースは、前後どちらの方向でも取り付けできます。)
- ③付属のちょうボルト(4本)で締めつけて、ベースを本体に確実に取り付ける。

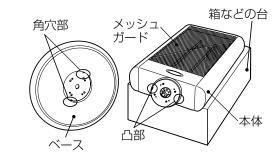




電源コードをはさまない。

(感電やショートして発火の原因)





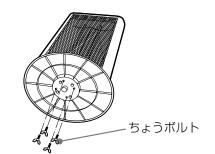

# 正しい使いかた

- 安定した平らな床面に置く
- ●不安定な床面に置くと、本体が倒れたり、けがをしたりする原因になります。
- ●傾斜の大きい床面に置くと、転倒OFFスイッチがはたらき、通電しない場合があります。
- 2 差込プラグを コンセントに差し込む
- ●正しく配線された 交流100Vのコン セントに、根元ま でしっかりと差し 込みます。



**〈ご注意〉**差込プラグをコンセントに差し込む時は、必ずスイッチツマミが「切」の位置になっ ていることを確認してください。

> スイッチが入っていると、差込プラグをコンセントに差し込む時にスパークし けがややけど、コンセントの破損の原因になります。

3 スイッチツマミを 好みの位置に合わせる

- ●ヒーターに通電します。初めに高い方のワットで通電すると、早く 暖まります。
- ■使用後は、スイッチツマミを「切」にして、差込プラグを抜く

4

# お手入れと保管

■必ず差込プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

## メッシュガード

#### 


①両手でメッシュガード下側のツマミの両脇にあ るバネ部を親指で押しながらメッシュガードを 上に持ち上げ、メッシュガード下側のL形ツメ

側の穴からはずす。 ②ツマミを持ちメッ シュガードを手前

(2ケ所)を本体下

③メッシュガード 2ケ所のツメを 本体上側の穴か② らはずす。

に引く。

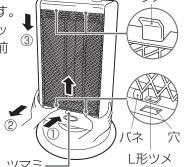

### 

取りはずしたときとは逆に、本体上側の穴にメッシュガー ド上側2ケ所のツメを入れて差し込み、メッシュガード下 側2ケ所のL形ツメを本体下側の穴にはめ込みます。

●確実にはまったか確認する。

## 反射板•本体

- ●反射板が汚れると反射効率が低下しますので、 ときどき乾いたやわらかい布で軽くふいてくだ さい。
- ●汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤をしみ 込ませたやわらかい布でふいてから乾いた布で ふきとってください。
- ●ちょうボルトがゆるんでいないか確認し、確実 に締めつけてください。
- ●お手入れ後はもとどおり組み立て、よく乾かし てから通電してください。

# **| | 注意**

●シンナー・ベンジンなどの揮発性の 溶剤は使用しない。

(本体をいためたり、火災の原因)


# 保管のしかた

### 《シーズンが終わったら》

- ①お手入れ後よく乾燥させる。
- ②ポリ袋などをかぶせるか、お買い 上げ時に商品が入っていた箱に入 れ、湿気の少ない場所に保管する。

### 《ベースをはずして保管する場合》

- ●本体をねかせ、ちょうボルトをはずし ベースをはずしてください。
- ●ちょうボルトはなくさないよう、本体 のネジ穴に付けておくなどし、大切に 保管してください。



# 安全にお使いいただくための点検

■次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき	使用中に次のような状態になったとき
●電源コードの破損。 (被覆のすり切れ、ひび割れ) ●本体の破損。	<ul><li>●操作部や本体に水をかけた。</li><li>●差込プラグや電源コードが手でさわれないほど熱い。 (この場合、コンセントの点検も依頼してください。)</li><li>●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。</li><li>●取扱説明書どおりに使用しても不審な点がある。</li></ul>

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

### ■保証書(裏表紙についています。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入 をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年です。

#### ■修理を依頼されるときは「持込修理

#### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

#### ■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービ スを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご 相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を 紹介させていただきます。

#### ■補修用性能部品の保有期間

ハロゲンヒーターの補修用性能部品を製造打ち切 り後6年間保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代です。

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術料 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費 一般管理費等が含まれています。

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上 げの販売店または「お客様ご相談窓口一覧表」の窓口 にお問い合わせください。

# 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

# 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

·般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談ヤンターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59(日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-03A-

定格	交流100V-1000W(50-60Hz共用)
本 体 寸 法	高さ63.5cm × 幅36cm × 奥行36cm (ベース含む)
本 体 質 量(重 量)	約3.5kg(ベース含む)
電 源 コ ー ド	ゴムコード約1.8m
安 全 装 置	転倒OFFスイッチ(内蔵式)



#### ●長年ご使用のハロゲンヒーターの点検を!

●ハロゲンヒーターの補修用性能部品の 保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際 このような ことはあり

ませんか

- ●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないとき
- ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ●差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- ●焦げ臭いにおいがする。
- ●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセ お 願

ください。

ントから差込プラグを抜いて販 売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など 詳しいことは、販売店にご相談

#### 〇 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105 - 8410 東京都港区西新橋2 - 15 - 12 電話(03)3502 - 2111

#### 日立ハロゲンヒーター保証書 持込修理

型 名	VH-102HK					保証期間		本体: <b>] 年</b>					
*?	お買い	ル上に	ガ日		되	龙成		年	J	1	E	ı	
* *	ご信	主所	₹										
※お客様	ごき	吉名											様
※ 販	住	所											
※販売店	店	名	電話	舌			(		)	)			

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きに したがって正常な使用状態で使用していて故障した場 合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店 が無料修理いたします。

お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、 商品と本書をお持ちいただきお買い上げの販売店に修 理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売 店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等 はお客様の負担となります。

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご 確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 (口)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧 による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。 (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。

- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない 場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律 上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修 理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電 品のお客様ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- ▶保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しく は、取扱説明書をご覧ください。

- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張 に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談く ださい。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に 修理がご依頼になれない場合には、日立家電品のお客 様ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご 相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に 保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

修理メモ	 

### 〇 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111